## 大型トラックの フロント・けん引フック



大型トラック・バスには、車両の前後に「けん引用フック」を備えています。\*1

「フロント・けん引フック」は、フロント・バンパーの内側など、カバーで覆われ、通常の状態では見えない場合があります。\*2


「フロント・けん引フック」を使う時には、下図に例示するようにカバー類などを取外して使用してください。


なお、「けん引フック」を使用してけん引する際には、「取扱説明書」の指示に従って行ってください。不適切な使用は、思わぬ事故を招きます。


「フロント・けん引フック」の使用が終わったら、必ず、再度カバーをしっかり取付けてください。


- ※溝やぬかるみなどに車両がはまり込んで(スタックして)いる場合など、大きな力がかかるけん引が必要な時は、使用しないでください。このような場合のけん引には危険が伴いますので、専門のレッカー業者に依頼することを お勧めします。
- \* 1:一部の車両はけん引フックが装着されていない場合があります。詳しくはお近くの販売会社にお問い合わせください。
- \*2:大型トラック・バスの一部では、車両の空気抵抗低減による燃費向上などの観点から、カバーで覆っています。

## フロン・けん引フック カバーの取外し

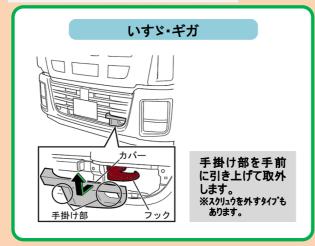

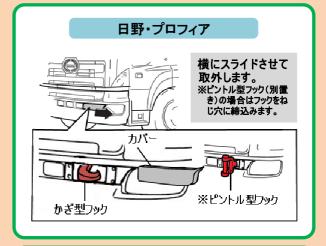

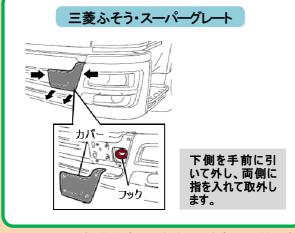

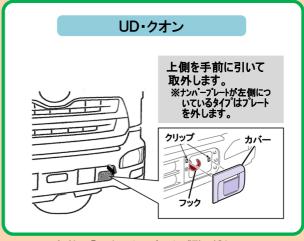


※標準的車両の例を示します。その他の車両については、車載の「取扱説明書」をご覧ください。

(2014年11月現在)

## 「けん引フック」取扱いの注意点

- ・けん引用ロープは、右図の範囲で使用します。
- けん引用ロープは、強度のあるものを使用し、外れないようにします。
- けん引用ロープやフックには、大きな力や急な力がかからないようにします。

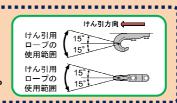

一般社団法人 日本自動車工業会 いすゞ自動車㈱/日野自動車㈱/三菱ふそうトラック・バス㈱/UDトラックス㈱